


300 mm Modèle UH3000DW Avec recharge rapide

# Condless Hedge Trimmer

11-3/4" Model UH3000DW With Fast Charger

MANUEL D'INSTRUCTIONS

INSTRUCTION MANUAL

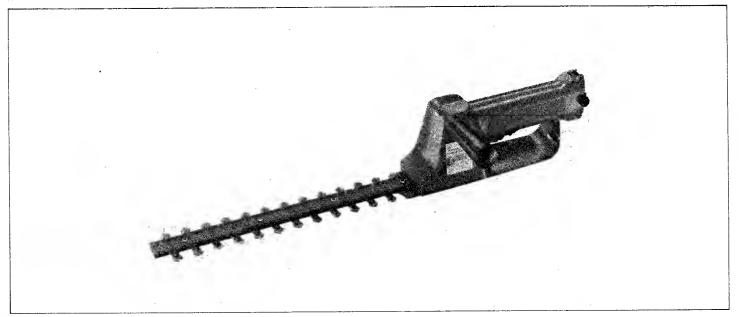

# PRECAUTIONS TRES IMPORTANTES

ATTENTION: Quand vous vous servez d'outils électriques, vous devez toujours, afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure, observer certaines règles de sécurité, et notamment les suivantes:

# LISEZ TOUTES CES INSTRUCTIONS.

- MAINTENEZ PROPRE LA ZONE DE TRAVAIL. Ateliers et établis encombrés invitent les accidents.
- RECHERCHEZ UN ENVIRONNEMENT ADEQUAT. N'utilisez pas d'outillage électrique dans des endroits mouillés ou humides. Gardez l'endroit de travail bien éclairé. N'exposez pas vos outils à la pluie. Ne les utilisez pas en présence de gaz ou liquides inflammables.
- 3. ELOIGNEZ LES ENFANTS. Tout visiteur doit être tenu à l'écart du lieu de travail. Ne laissez personne toucher l'outil ou le câble électrique.
- 4. RANGEZ LES OUTILS NON EN SERVICE. Quand ils ne sont pas utilisés, les outils doivent être rangés dans un endroit sec et élevé ou fermé à clé, hors de portée des enfants.
- NE FORCEZ PAS VOTRE OUTIL. Il fera un travail meilleur et plus sûr au régime pour lequel il a été conçu.
- 6. UTILISEZ L'OUTIL APPROPRIE. Ne forcez pas un petit outil ou une pièce trop faible à faire le travail d'un outil de gros oeuvre. N'utilisez pas un outil à quelque chose pour quoi il n'a pas été fait.
- PORTEZ UN HABILLEMENT APPROPRIE. Ne portez ni vêtements lâches ni bijouterie qui pourraient se prendre dans les pièces en mouvement. Les gants de

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: When using electric tools, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:

#### READ ALL INSTRUCTIONS.

- KEEP WORK AREA CLEAN. Cluttered areas and benches invite injuries.
- 2. CONSIDER WORK AREA ENVIRONMENT. Don't use power tools in damp or wet locations. Keep work area well lit. Don't expose power tools to rain. Don't use tool in presence of flammable liquids or gases.
- KEEP CHILDREN AWAY. All visitors should be kept away from work area. Don't let visitors contact tool or extension cord.
- STORE IDLE TOOLS. When not in use, tools should be stored in dry, and high or locked-up place — out of reach of children.
- DON'T FORCE TOOL. It will do the job better and safer at the rate for which it was intended.
- USE RIGHT TOOL. Don't force small tool or attachment to do the job of a heavy-duty tool. Don't use tool for purpose not intended.
- DRESS PROPERLY. Don't wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. Rubber gloves and non-skid footwear are recommended when working outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.
- 8. USE SAFETY GLASSES. Also use face or dust mask if cutting operation is dusty.

- caoutchouc et les chaussures anti-dérapantes sont conseillés si vous travaillez dehors. Si vos cheveux sont longs, maintenez-les serrés dans un couvre-chef.
- PORTEZ DES LUNETTES DE SÛRETE, ainsi qu'un masque à poussière si le travail de coupe ou de sciage produit de la poussière.
- NE MALTRAITEZ PAS LE CÂBLE. Ne portez jamais un outil par son câble électrique et ne tirez pas sur celuici pour le débrancher. Gardez le câble loin de la chaleur, de l'huile et des arêtes coupantes.
- FIXEZ LA PIECE A TRAVAILLER. Utilisez des crampons ou un étau pour la maintenir en place. Ils sont plus sûrs que votre main et cela laisse les deux mains libres pour manier l'outil.
- NE PORTEZ PAS LES MOUVEMENTS TROP LOIN DE VOUS. Gardez à tout moment votre équilibre et une assise ferme.
- 12. ENTRETENEZ LES OUTILS AVEC SOIN. Gardez-les bien affûtés et propres pour en obtenir un rendement meilleur et plus sûr. Suivez les instructions pour la lubrification et le changement des accessoires. Inspectez les câbles électriques périodiquement et, s'ils sont endommagés, faites-les réparer par un service compétent. Inspectez les rallonges périodiquement et changez-les si elles sont endommagées. Gardez les poignées sèches, propres et nettes de tout corps gras.
- 13. DEBRANCHEZ vos outils quand vous ne les utilisez pas, quand vous vous apprêtez à les nettoyer et quand vous changez les accessoires tels que lames, mèches ou couteaux.

- DON'T ABUSE CORD. Never carry tool by cord or yank it to disconnect from receptacle. Keep cord from heat, oil, and sharp edges.
- SECURE WORK. Use clamps or a vise to hold work. It's safer than using your hand and it frees both hands to operate tool.
- 11. DON'T OVERREACH. Keep proper footing and balance at all times.
- 12. MAINTAIN TOOLS WITH CARE. Keep tools sharp and clean for better and safer performance. Follow instructions for lubricating and changing accessories. Inspect tool cords periodically and if damaged, have repaired by authorized service facility. Inspect extension cords periodically and replace if damaged. Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.
- DISCONNECT TOOLS. When not in use, before servicing, and when changing accessories, such as blades, bits, cutters.
- 14. REMOVE ADJUSTING KEYS AND WRENCHES. Form habit of checking to see that keys and adjusting wrenches are removed from tool before turning it on.
- 15. AVOID UNINTENTIONAL STARTING. Don't carry plugged-in tool with finger on switch. Be sure switch is OFF when plugging in.
- OUTDOOR USE EXTENSION CORDS. When tool is used outdoors, use only extension cords intended for use outdoors and so marked.
- STAY ALERT. Watch what you are doing, use common sense. Don't operate tool when you are tired.
- CHECK DAMAGED PARTS. Before further use of the tool, a guard or other part that is damaged should be

- 14. ENLEVEZ LES CLES ET CLAVETTES D'AJUSTAGE. Prenez l'habitude de vérifier qu'elles sont enlevées de l'outil avant de le mettre en marche.
- 15. EVITEZ LES DEMARRAGES ACCIDENTELS. Ne transportez pas un outil branché avec le doigt sur l'interrupteur. Assurez-vous que ce dernier est sur OFF quand vous branchez l'outil.
- 16. UTILISEZ DES RALLONGES A L'EXTERIEUR. Quand vous vous servez de l'outil à l'extérieur, n'utilisez que des rallonges pour l'extérieur et désignées comme telles.
- 17. RESTEZ EN ETAT D'ALERTE. Observez ce que vous faites et utilisez votre bon sens. Ne vous servez pas d'un outil quand vous vous sentez fatigué.
- 18. VERIFIEZ LES PARTIES ENDOMMAGES. Avant de continuer à utiliser un outil, il faut vérifier avec soin toute pièce ou protection endommagée afin de s'assurer qu'elle est apte à fonctionner proprement et remplir sa fonction. Vérifiez l'alignement des pièces mobiles, leurs attaches, leurs fêlures possibles, leur montage et toute autre condition susceptible d'en affecter le fonctionnement. Une protection ou toute autre pièce endommagée doit être correctement réparée ou remplacée par un service compétent, sauf s'il est indiqué de procéder autrement quelque part dans ce manuel d'instructions. Faites changer les interrupteurs défectueux par un service compétent. N'utilisez pas un outil dont l'interrupteur ne fonctionne pas parfaitement.
- ATTENTION AUX CHOCS ELECTRIQUES. Ne mettez pas votre corps en contact avec des surfaces à la terre

- carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other conditions that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center unless otherwise indicated elsewhere in this instruction manual. Have defective switches replaced by authorized service center. Don't use tool if switch does not turn it on and off.
- GUARD AGAINST ELECTRIC SHOCK. Prevent body contact with grounded surfaces. For example; pipes, radiators, ranges, refrigerator enclosures.
- 20. REPLACEMENT PARTS. When servicing, use only identical replacement parts.

telles que canalisations, radiateurs, fourneaux, réfrigérateurs, etc.

20. REMPLACEMENT DE PIECES. Quand vous changez une pièce, n'utilisez qu'une pièce identique.

## REGLES DE SECURITE POUR LE RECHARGEUR ET LA CARTOUCHE DE BATTERIES

- Le rechargeur et la cartouche de batteries vont ensemble. N'essayez pas de charger une autre batteries ou pile avec le rechargeur, ni la cartouche de batteries avec un autre rechargeur.
- 2. Ne jamais connecter 2 rechargeurs ensemble.
- 3. N'ouvrez jamais la cartouche de batteries.
- Ne pas entreposer la machine et la cartouche dans un endroit où la température peut dépasser 50°C.
- Ne jamais recharger la cartouche à une température inférieure à 10°C ou supérieure à 40°C.
- Ne jamais brûler une cartouche, qui n'est plus rechargeable, même cassée. Elle peut exploser dans le feu.
- Ne pas utiliser le rechargeur dans un endroit très humide.
- 8. Le rechargeur doit être branché sur secteur 115V, pas sur d'autres voltages.
- Ne pas porter le rechargeur par le câble. Eviter le contact de ce dernier avec les sources de chaleur, huile et objets coupants.

# ADDITIONAL SAFETY RULES FOR CHARGER & BATTERY CARTRIDGE

- The Charger and Battery Cartridge are specifically designed to work together. Do not attempt to charge any other cordless tool or battery cartridge with this Charger. Do not attempt to charge the Battery Cartridge with any other charger.
- 2. Never attempt to connect 2 Chargers together.
- 3. Do not attempt to open the Battery Cartridge housing.
- Do not store the tool and Battery Cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50°C (122°F) (such as outside sheds or metal buildings in summer.).
- Do not charge Battery Cartridge when temperature is BELOW 10°C (50°F) or ABOVE 40°C (104°F). This is very important.
- Do not incinerate the Battery Cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.
- Avoid dangerous environment. Do not use charger in damp or wet locations.
- 8. The charger is designed to operate on standard household electrical power (115V). Do not attempt to use it on any other voltage!

 Ne court-circuitez pas la cartouche de batteries. Une batterie court-circuitée peut donner un courant trop puissant qui échaufferait l'outil entraînant brûlures voire rupture.

#### RECHARGE DE LA CARTOUCH

LES BATTERIES DANS VOTRE NOUVELLE CARTOUCHE NE SONT PAS CHARGEES A FOND. Lisez d'abord ce qui précédait. Suivez ensuite les instructions en page 9, 10 et 11.

A Company and the second of th

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

- Do not abuse cord. Never carry charger by cord or yank it to disconnect from tool. Keep cord from heat, oil and sharp edges.
- Do not short the battery cartridge. A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.

## CHARGING THE BATTERY CARTRIDGE

THE BATTERIES IN YOUR NEW BATTERY CARTRIDGE ARE NOT FULLY CHARGED! First read the Safety Rules above. Then follow charging ways and procedures on pages 9, 10 & 11.

#### PRECAUTIONS SUPPLEMENTAIRES

- Empoignez fermement le coupe-bordure.
   Pendant la coupe, empoignez le coupe-bordure à deux mains.
- Ne coupez jamais sous la pluie.
   N'effectuez jamais de travaux de coupe sous la pluie, dans un feuillage humide et ne le laissez pas dans un endroit humide.
- 3. Ne touchez pas les lames de cisailles avec les doigts. Les lames de cisaille continuent à tourner quelques instants après relâchement de l'interrupteur. Aussi, redoublez de prudence!
- 4. Restez bien à distance des lames. Il est extrêment dangereux de saisir une tige tout en coupant. Si les lames se bloquent suite à la pénétration d'un fil ou d'un éclat, coupez l'alimentation et enle ez l'accumulateur de piles avant de dégager l'objet intrus. Epargnez vos doigts en nettoyant les dentures avec un bâtonnet.
- Tenir hors de portée des enfants!
   Ne tolérez aucun enfant à proximité.
- 6. Par mesure de sécurité, faire usage des protègelames quand le coupe-bordure n'est pas en service. Le recouvrement des lames avec une housse de protection standard (protège-lames) garantit la sécurité de votre entourage. Entreposez l'appareil dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants.

## SUIVEZ STRICTEMENT CES INSTRUCTIONS.

# ADDITIONAL SAFETY RULES FOR CORDLESS HEDGE TRIMMER

- Grasp hedge trimmer firmly.
   Grasp both handles of the hedge trimmer as you cut.
- Do not cut in the rain.Do not cut with the trimmer in the rain, in wet foliage, or leave in a wet location.
- Do not touch cutters. The cutters keep moving even for a short time after you release the trigger switch. Be careful.
- 4. Keep away from cutters. It is extremely dangerous to grasp the stem while cutting. If the cutters (blades) jam, because of a piece of wire or impacted stem, switch off and remove the battery cartridge from the trimmer before trying to extract the material stuck in the cutters. Save your fingers by clearing the teeth with a short stick.
- Keep children away.Keep children a safe distance away.
- Use the blade sheath when not in use.Prevent injury by covering the blade (cutters) with the standard equipped sheath (blade guard), and store the trimmer out of the reach of children.

#### SAVE THESE INSTRUCTIONS.

## **SPECIFICATIONS**

Longueur de coupe	300 mm		
	950 605 mm x 72 mm x 110 mm		
Coups par mn Dimensions (L x L x H)			
Poids net	1,6 kg		
Cartouch de batteries 7000			
Voltage	7,2 V		
Recharge	1 heure		
Modèle DC7010 Rechargeur			
Entrée	A.C. 50 Hz-60 Hz		
	D.C. 7,2 V		
Dimensions (L x L x H)	145 mm x 80 mm x 61 mm		
Poids net	0,8 kg		

<sup>\*</sup> Le fabricant se réserve le droit de modifier sans avertissement les spécifications.

or 14 1/2 · 1

## SPECIFICATIONS

Model UH3000D with Battery car	tridge 7000			
Effective cutting blade length	11-3/4′′			
Strokes per minute	950			
Dimensions (L x W x H)	23-7/8'' x 2-7/8'' x 4-3/8'' 3.5 lbs			
Net weight				
Battery cartridge 7000				
Voltage	7.2 V			
Charging time	1 Hr.			
Model DC7010 Fast charger				
Input	A.C. 50 Hz-60 Hz			
Output	D. C. 7.2 V			
Dimensions (L x W x H)	5-3/4" × 3-1/8" × 2-3/8"			
Net weight	1.8 lbs			

<sup>\*</sup> Manufacturer reserves the right to change specifications without notice.

# MODE D'EMPLOI

# Coupe-bordure sans fil (modèle UH3000D)

- L'accumulateur de piles du coupe-bordure sans fil doit être rechargé avant sa mise en service. Utilisez à cette fin le chargeur rapide fourni avec l'outil.
- N'exposez pas les piles aux flammes, évitez les court-circuits, ne les jetez ni dans l'eau ni dans le feu.
- Ne laissez pas l'outil en plein soleil avec l'accumulateur de piles chargé.
- Usées, les piles ne pourront assurer un fonctionnement correct. Même 1 heure de recharge ne suffira pas. Remplacez à temps l'accumulateur de piles par un accumulateur de piles Makita 7000 neuf.

#### Modèle DC7010 Rechargeur rapide

#### 1. Source d'énergie

• Le voltage de la source d'énergie doit être le même que celui de la plaque d'identification. Ne vous servez pas d'un transformateur élévateur, d'un groupe électrogène ou d'une prise de courant continu.

#### 2. Endroit

- Déposer le rechargeur dans une pièce où la température se situe entre 10°C et 40°C. Les batteries sont affectée par la température; ne les changez donc pas à l'extérieur ou dans un endroit directement ensoleillé car le temps de recharge serait raccourci et la pleine charge ne pourrait être réalisée.
- Ne jamais recouvrir les ouïes d'aération. (Il y en a aussi endessous du chargeur).

#### HOW TO USE

7, 141 | 15 | 15 34 | 36 | 15 | 4

# Cordless Hedge Trimmer (Model UH3000D)

- 1. The battery cartridge for your new cordless tool must be charged before you use the tool. Simply use the standard-equipped fast charger.
  - Do not expose batteries to flame, short the circuitry or discard in water or fire.
  - Do not leave your tool out in the hot sun with the battery cartridge loaded.
  - Worn-out batteries, of course, do not provide the ordinary operating time, even with a 1-hour charge. Replace when required with a new Makita battery (7000) cartridge.

## DC7010 Fast charger

#### 1. Power source

• The power source voltage should be the same as the nameplate voltage. Do not attempt to use a step-up transformer, an engine generator or DC power receptacle.

#### 2. Location


- Perform the charging at a room temperature ranging from 10°C (50°F) to 40°C (104°F). The batteries are affected by temperature, so do not charge them outside or in a location exposed to direct sunlight, or charging time will be shorter and result in less than the full charge.
- Do not allow anything to cover or clog the charger vents.
   (There are also vents on the bottom.)

<sup>\*</sup> Nota: Les spécifications peuvent varier selon les pays.

<sup>\*</sup> Note: Specifications may differ from country to country.


## 3. Recharge

- Toujours mettre le coupe-bordure hors-tension avant l'insertion ou le retrait de l'accumulateur de piles.
- Pour enlever l'accumulateur, dégagez la plaquette de montage sur le socle et sortez-le du barrillet en le maintenant des deux côtés.

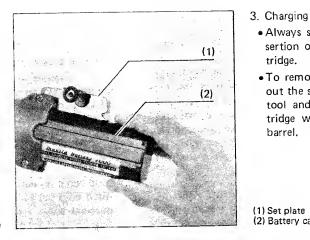


(1) Couvercle (2) Cartouche

- Insérer la cartouche dans le rechargeur pour que la borne positive et négative soint du même côté que l'indication sur le rechargeur lui-même.
  - Enfoncer la cartouche toujours à fond dans le rechargeur.

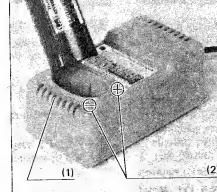

(1) Ouïes d'aération (2) (+) (-) Indication de bornes

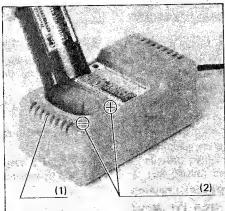

(1) Set plate (2) Battery cartridge

barrel.

 Insert the battery cartridge so that its plus and minus terminal are on the side with the respective indication on the fast charger itself. Insert cartridge fully into the port so that it rests on the charger port floor.

· Always switch off the tool before in-

•To remove the battery cartridge, pull

out the set plate on the bottom of the


tool and grasp both sides of the car-

tridge while withdrawing it from the

sertion or removal of the battery car-

(1) Vents (2) (+) (-) Terminal indications

 Assurez-vous que le témoin de recharge s'allume. Quand il s'éteint, vous pouez retirer la cartouche à charge pleine. Après la recharge, débranchez le rechargeur.

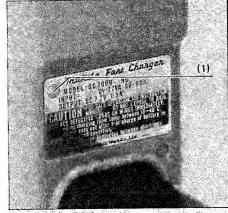

- (1) Témoin de recharge
- · Parfois le témoin de recharge ne s'allumera pas après insertion d'une cartouche que vous venez d'utiliser. Dans ce cas laisser refroidir la cartouche pendant quelque instats.
- · Si vous voulez recharger deux cartouches l'un après l'autre, laisser au moins 15 minutes entre les deux.
- » Faites glisser à fond l'accumulateur intégralement chargé dans son logement en suivant le guide prévu à cet effet. Insérez l'accumulateur à fond et remettez bien la plaquette en

Une recharge offre un temps de coupe de 20 minutes environ.


- · Check to see that the charging light comes on. When it goes out, you may remove the fully charged battery cartridge.
  - After charging, unplug the charger from the power source.

- (1) Charging light
- Sometimes the charging light will not come on after you insert a cartridge from a just-operated tool. Let the cartridge cool off for a while. Then re-insert it and try to charge it once more.
- If you wish to charge two battery cartridges, allow 15 minutes between chargings on the fast battery charger.
- · Slide the fully charged battery cartridge back into the hedge trimmer along the guide. Insert cartridge all the way and then fasten the set plate securely.

The hedge trimmer cuts for about 20 minutes on a single charge.

#### Poignée latérale

Installez la poignée latérale no. 32 (accessoire standard).

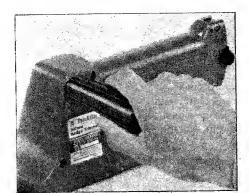


Side grip
Install, the side grip 32 (sta

Install the side grip 32 (standard equipment) securely.

### Actionnement de l'interrupteur

L'interrupteur possède un levier de déverrouillage spécialement conçu pour éviter les accidents et les usages abusifs. Quand le levier est pressé dans le sens de la flèche (voir photo ci-contre), on peut tirer l'interrupteur pour démarrer le coupebordure. Pour couper l'alimentation, relâcher simplement l'interrupteur. Le levier de déverrouillage revient automatiquement de manière à maintenir l'interrupteur sur la position d'arrêt.

(1) Levier de déverrouillage(2) Interrupteur

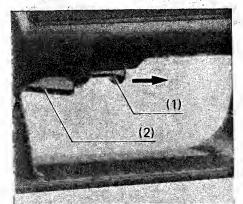

#### Switch operation

The switch has a special lock-off lever to prevent accidental operation or tampering. When the lever is pressed in the arrow direction (see photo at left), the trigger can be pulled to put the trimmer ON; simply release the trigger to switch OFF. The lock-off lever automatically returns to keep the trimmer OFF.

(1) Lock-off lever (2) Trigger switch

#### ATTENTION!

Avant l'insertion de l'accumulateur, assurez-vous que l'interrupteur relâché fait saillie (sous la poussée du ressort de rappel).

#### CAUTION:

Before inserting the battery cartridge, check to be sure that the released trigger switch has come out (spring return).


#### Pour une taille plus efficace


 Branches et feuillages de plus de 8 mm de diamètre doivent être sectionnés auparavant, à l'aide d'une cisaille à main, jusqu'au niveau de taille de la haie.



#### For better trimming


 Branches and foliage of over 5/16" should first be cut with shears down to the hedge trimming level.



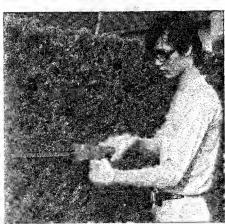

2) Grip the trimmer with both hands and move it in front of your body.

3) Pour tailler bien droit le haut d'une haie, il est utile de tendre un fil ou une corde à la hauteur désirée et de les suivre ensuite avec la cisaille.

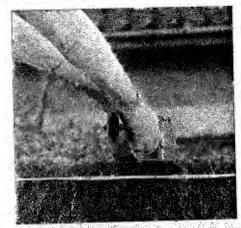

 To cut a hedge top evenly, it helps to tie a string or cord at the desired hedge height and to trim along it.


 Pour tailler bien droit le côté d'une haie, il est préférable de commencer par le bas en remontant vers le sommet.



 To cut a hedge side evenly, it helps to cut from the bottom upwards.

 Pour soigner vos travaux de coupe, taillez les bois de buis et les rhododendrons de la base au sommet.

1

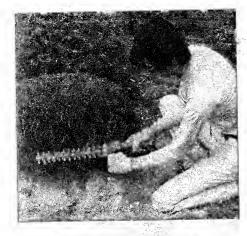

5) Trim boxwood or rhododendron from the base toward the top for a nice appearance and good job.

#### ATTENTION:


- 1. Coupez toujours le contact et retirez la prise avant le nettoyage ou tout autre entretien de la ciosaille.
- 2. Ne laissez pas l'outil sous la pluie ni dans un endroit humide.
- 3. Pendant les travaux de taille, gardez la vitesse des lames aussi proche de la vitesse à vide (quand les lames tournent sans rien couper). Renoncez à tout couper d'un seul coup, la charge excessive pouvant donner suite à une panne.

#### CAUTION:

- Be careful not to accidentally contact a metal fence or other hard objects while trimming. The blade will break and may cause serious injury.
- 2. Do not leave the tool in rain, or in wet location.
- 3. When trimming, keep the blade speed close to the no load speed (as when not trimming at all). Do not attempt in one pass to trim too much at one time, or the trimmer load will be excessive and possibly lead to a breakdown.

## **ENTRETIEN**


Par mesure de sécurité, enlevez l'accumulateur de piles avant de passer au nettoyage ou à l'entretien des lames.

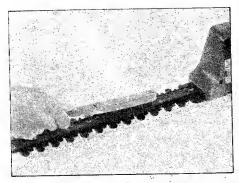

# **MAINTENANCE**

Before cleaning, inspecting or caring for the cutters, be sure to remove the battery cartridge for safety's sake.

Après les travaux de coupe, nettoyez les lames (des deux côtés) avec une brosse métallique. Essuyez avec un chiffon et appliquer de l'huile mécanique á faible viscosité.

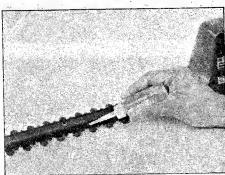

After cutting is finished, clean off cutters (both sides) with a wire brush. Wipe off with a cloth and apply machine oil of low viscosity.

## ATTENTION!

La saleté et la corrosion se traduisent à la longue par un frottement des lames et par une réduction consécutive du temps de coupe par charge. Par conséquent, gardez toujours les lames dans un parfait état de propreté.

#### CAUTION:

Dirt and corrosion cause blade friction which in turn means less cutting time per battery charge. Keep the cutter blades clean and in good condition.

When storing, cover cutter blades with the sheath (blade guard) and store in a dry place out of the reach of children.

# **ACCESSOIRES**

#### ATTENTION:

Ces accessoires et fixations sont recommandés pour votre outil Makita, tel qu'il est spécifié dans ce manuel. L'utilisation de tout autre accessoire ou fixation comporte un risque de blessure pour l'utilisateur. Les accessoires et fixations doivent être utilisés uniquement de la façon correcte et prévue par le fabricant.

- Cartouche de batteries
- Pièce No. 181105-6



- Rechargeur rapide Modèle DC7010 Modèle DC7012
- « Kit de lames de cisaille Pièce No. 122285-9
- Pojanée Píèce No. 273406-7
- Protège-lame Pièce No. 410471-7



These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. The accessories or attachments should be usded only in the proper and intended manner.

- Battery cartridge Part No. 181105-6
  - Fast charger Model DC7010 Model DC7012
  - Shear blade assembly Part No. 122285-9
  - Grip Part No. 273406-7
  - Blade guard Part No. 410471-7












# 300 mm (11-3/4") CORDLESS HEDGE TRIMMER Model UH3000DW

Models UH3000D Cordless Hadge Trimmer and DC7000 Charger

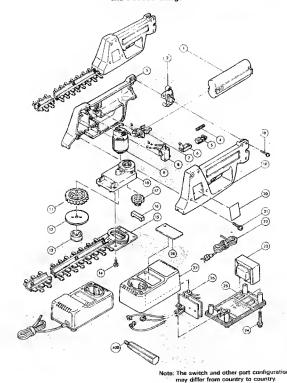

MODEL UH3000DW

Aug.-02-'84 CA

ITEM NO.	NO. USED	DESCRIPTION	ITEM NO.	NO. USED	DESCRIPTION
MAC	HINE		MAC	HINE	
		Model UH3000D Cordless Hedge Trimmer	1		Model DC7000 Charger
1	1	Battery 7000	22	1	Vinyl Cord
2	1	Set Plate	23	1 1	Transformer
3	1	Housing Set (With Item 19)	24	1	Screw M4x45 (With Washer)
4	1	Compression Spring 3	25	1	Charger Case Set (With Item 27)
5	1	Lock-Off Lever	26	1 1	Circuit Board
6	1	Switch Lever	27	1	Charger Case Set (With Item 24)
7	1	Battery Holder	28	1	Name Plate
8	1	Switch		l ì	
9	1	Motor (D.C. 7.2 V.)	į	ļ	
10	1	Gear Housing	l		
11	1	Helical Gear 52			
12	1	Plate			
13	1	Crank			
14	1	Screw M4x15			
15	1	SHEAR BLADE ASSEMBLY	1		
16	1	Sponge Seal	1		
17	1	Gear 14-34			
18	3	Screw M4x22 (With Washer)	1		
19	1	Housing Set (With Item 3)			
20	1	Name Plate			
21	2	Screw M4x50 (With Washer)			
400	1	Grip 32			

Note: The switch and other part specifications may differ from country to country.



Anjo, Aichi, Japan